


WES+ GUIDA AD UN AVVIAMENTO RAPIDO

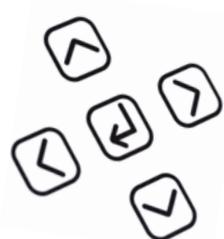

Installazione del sistema WES+

Per avviare il sistema WES+, bisogna innanzitutto attivare ogni unità WES+. Successivamente, creare un gruppo di posizione alla zona di utilizzazione corrispondente. Ogni unità WES+ può essere associata ad un solo gruppo di posizione.

Per effettuare l'azione sopra citata, il tasto di protezione anti-sabotaggio presente dietro l'unità WES+ deve essere tenuto premuto. Sarà sufficiente premere il lato posteriore dell'unità WES+ su una superficie piana.

Da Notare: Si prega di non aprire le unità WES+. In caso contrario, la garanzia verrà annullata.

1 – attivazione di un'unità WES+

Tenendo premuto il pulsante «A» premete brevemente tre volte di fila il tasto «B».

Le tre spie si illumineranno velocemente, in seguito lampeggerà la spia giallo.

2 – Installazione di un gruppo di posizione

Prendete due unità WES+ già attivate.

Tenete premuto il tasto «A» di entrambe le unità WES+. La spia gialla si illuminerà, seguita dalla spia verde. Rilasciate il tasto «A».

Se si dovesse illuminare la spia rossa, significa che la connessione è fallita. Disattivate l'unità WES+ e ricominciate.

3 – WES+ Aggiunta di unità WES+ ad un gruppo di posizione preesistente.

Prendete un'unità WES+ che faccia parte di un gruppo e un'unità WES+ attivata ma non accoppiata.

Premete il tasto «A» di ciascuna delle due unità. Le spie gialle si illumineranno, seguite dalle spie verdi. Rilasciate entrambi i tasti «A».

Se si dovesse illuminare la spia rossa, significa che la connessione è fallita. Disattivate l'unità WES+ e ricominciate.

4 – Montaggio sicuro delle unità WES+

Ciascuna unità WES+ deve essere montata in maniera sicura al fine di garantirne un funzionamento corretto. E per questo vogliate utilizzare i fissaggi meglio adatti al supporto corrispondente.

- Le unità di rilevamento devono essere fissate al soffitto e sono adatte unicamente in ambienti chiusi
- I rilevatori a pulsante devono essere montati verticalmente, l'antenna deve essere rivolta verso l'alto, su una superficie solida come un muro o un carrello.
- Assicuratevi che il contatto della protezione anti-sabotaggio situato dietro l'unità WES+ «rimanga premuto» tramite il muro o il soffitto. In caso contrario, l'unità WES+ produrrà un messaggio d'errore.

5 – Test del sistema WES+

Dopo l'installazione, vi consigliamo vivamente di procedere con un test silenzioso. Prendete un'unità WES+ attiva a piacere e tenete premuto il tasto «B» per più di un secondo, questo darà inizio ad un test silenzioso. la spia gialla si illuminerà al massimo per 30 secondi. Lasciate il sito e verificate ogni unità WES+ tenendo in conto i punti seguenti:

Spia verde resta accesa

Connessione stabilita con successo.

Spia rossa lampeggia, seguita dalla spia gialla per informarvi di un errore (vedi sotto)

Il collegamento radio è operativo ma un altro errore è apparso.

Spia gialla lampeggia per informarvi di un malfunzionamento (vedi diversi casi qui sotto)

Nessun collegamento radio ad altre unità WES+ al momento dell'inizio del test

L'indicatore «Unità attiva» (verde) o la spia rossa lampeggia, seguita da una spia gialla, per informarvi di un errore (vedi sotto)

Nessun collegamento radio ad altri sistemi di unità WES+



Spia gialla lampeggia una volta	Batterie schwach
Spia gialla lampeggia due volte	Segnale debole
Spia gialla lampeggia tre volte	Nessun segnale
Spia gialla lampeggia quattro volte	Manipolazione
Spia gialla lampeggia cinque volte	Installare nuovamente

Mantenete premuto il tasto «B» di una delle unità WES+ e vostro piacere, al fine di terminare il test.

6 – Disattivazione o rimozione di un gruppo

Ritirate l'unità WES+ dal muro/soffitto.

Mantenete premuto il tasto «A» e premete velocemente il tasto «B» tre volte di fila. Tutti e tre le spie si illumineranno brevemente per poi spegnersi.

Cambio di una testa del rilevatore

Le unità di rilevamento WES+ possono essere utilizzate con delle teste a rilevamento di calore, di fumo o ibrido. Per cambiare un rilevatore, vi basterà semplicemente disattivare l'unità WES+, prendere la testa del rilevatore, svitarla e rimuoverla. Al momento del posizionamento di una nuova testa, fate attenzione che questa venga correttamente «avviata». Ora attivate l'unità WES+ e collegatela al gruppo di posizione come precedentemente descritto.

Scatto di un allarme

Premete sul pulsante a scatto di un'unità WES+ a piacere. Potete quindi osservare attraverso il vetro del pulsante a scatto una bandiera a strisce gialle e nere che indica lo scatto dell'allarme.